

Yngri

KONCEPTSYKKEL, KONCEPTCYKEL
CONCEPT BIKE



SE / NO / ENG

Everyday products for young explorers.
Designed by Scandinavians.

NO VIKTIG!

Les og følg disse instruksjonene nøye, ta vare på dem for fremtidig referanse.

NO

Les nøye igjennom disse instruksjonene før produktet tas i bruk, det tar bare noen få minutter. Tavare på instruksjoene i tilfelle du får bruk for dem ved en senere anledning. Hvis disse instruksjonene ikke følges kan det gå ut over sikkerheten til ditt barn.

PRODUKTET SKAL KUN BRUKES UNDER OPPSYN AV EN VOKSEN – FARE FOR FALL!

- ADVARSEL! DETTE PRODUKTET HAR IKKE BREMS!
 - ADVARSEL! DETTE PRODUKTET ER BEREGNET FOR BARN OVER TO ÅR MED EN MAKS. VEKT PÅ 25 KG.
 - ADVARSEL! FØR BARNET TAR PRODUKTET I BRUK SKAL DET LÆRE OM KORREKT BRUK OG SIKKERHET.
 - ADVARSEL! SJEKK REGELMESSIG OM ALLE DELER FUNGERER SOM DE SKAL! PRODUKTET SKAL IKKE BRUKES HVIS NOEN DELER MANGLER ELLER ER SKADET.
 - ADVARSEL! NÅR DU BRUKER DETTE PRODUKTET, MÅ BARN BÆRE HJELM, KNÆR OG ALBUEBESKYTTELSE!
 - ADVARSEL! PRODUKTET SKAL IKKE BRUKES PÅ BILVEIER OG SKAL KUN BRUKES UNDER OPPSYN AV EN VOKSEN!
 - ADVARSEL! DET ER VIKTIG AV SIKKERHETSHENSYN AT PRODUKTET ER SATT SAMMEN HELT I FØLGE REKKEFØLGEN I INSTRUKSJONENE FØR DET TAS I BRUK.
-
- Dette produktet skal kun monteres av en voksen!
 - Barn skal ikke være tilstede under montering!
 - Dette produktet skal kun brukes av ett barn om gangen!
 - Ikke monter ytterligere bånd og tilbehør på produktet for å unngå kvelningsfare!
 - Ikke heng noe på styret da dette kan føre til balanseproblemer og fall.
 - Ikke bruk dette produktet i kombinasjon med annen transport f.eks den voksne skal ikke skyve produktet mens hen bruker en annen form for transport!
 - Ikke la barnet ta borti hjulene eller stikke gjenstander i dem når produktet er i bruk!
 - Hold produktet unna elver, bekker, basseng, trapper, kanter og andre hindringer får å unngå fare for død!
 - Bruk kun reservedeler som er anbefalt fra produsent/distributør.
 - Hold produktets emballasje unna barns rekkevidde for å unngå kveldningsfare!
 - Dette produktet er beregnet på barn mellom 2 og 5 år som er under 25 kg

Dette produktet oppfyller kravene i henhold til EN 71-1: 2014+A1: 2018, EN 71-2: 2011+A1: 2014 og EN 71-3: 2019

STELL OG VEDLIKEHOLD:

Stell og vedlikehold av dette produktet skal utføres regelmessig og skal kun utføres av en voksen.

RENGJØRING:

Rengjør metalleder med en fuktig svamp og et nøytralt vaskemiddel.
Tørk regelmessig av produktet med en fuktig klut.
Tørk alltid fuktighet av metalleder for å forhindre dannelse av rust.
Olje alle bevegelige deler regelmessig.

VEDLIKEHOLD:

Smør bevegelige deler kun ved behov, med en lett påføring av et silikonbasert smøremiddel.
Sjekk regelmessig tilstanden til hjulene og alle bevegelige deler og hold dem fri for støv, skitt og sand for å unngå friksjon som kan føre til feil bruk av produktet.
Oppbevar produktet på et tørt sted.






max 25 kg




KONCEPTSYKKEL

NO

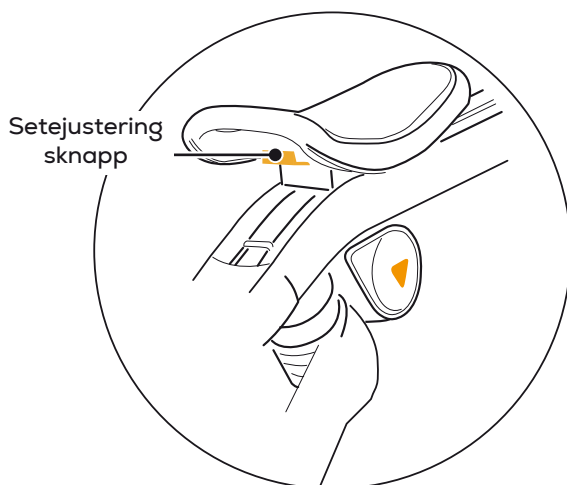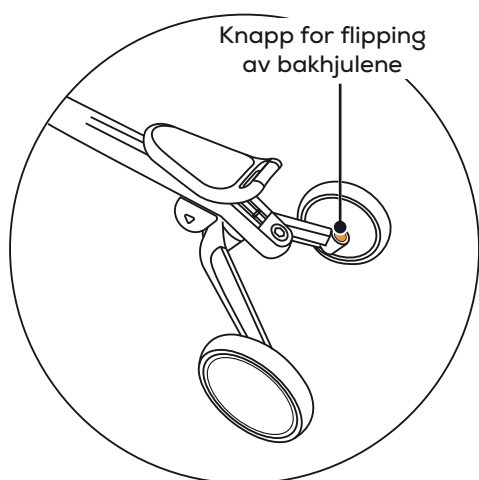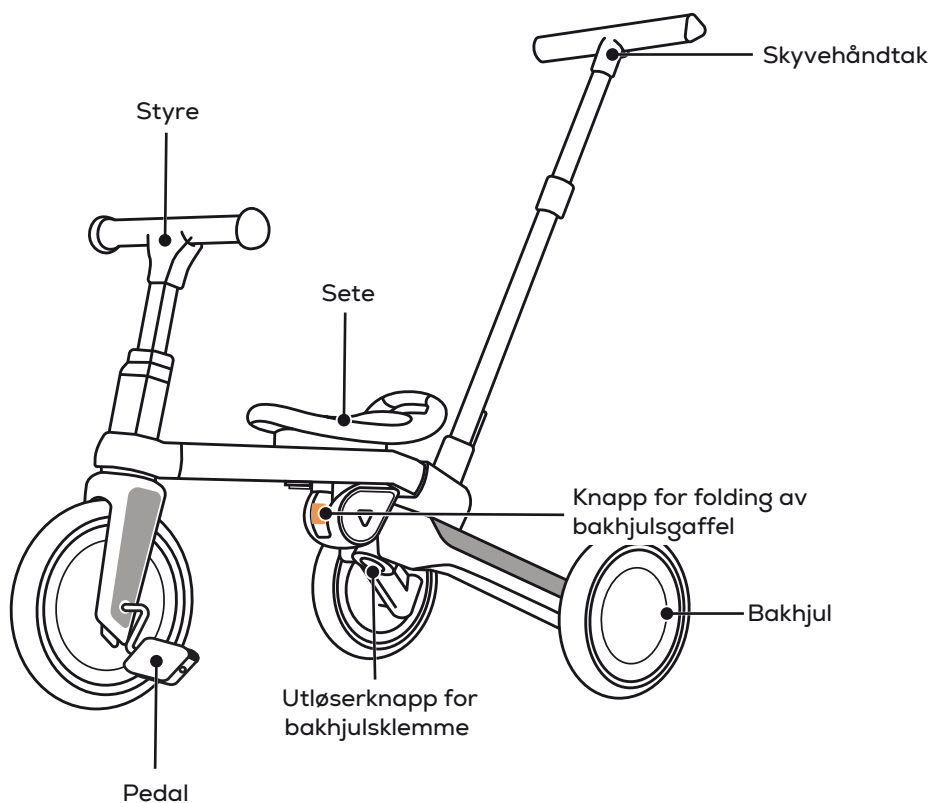


DELER


NO

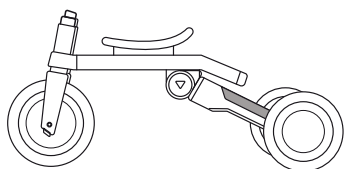

Konseptsykelramme

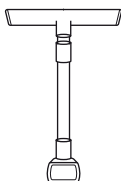

Skyvehåndtak




Styrehåndtak



Pedalsett


FELL OPP KONCEPTSYKKELLEN

1

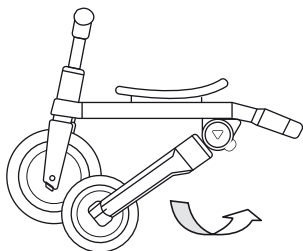


Trekk bakhjulsgaffelen til du hører et "klikk."

2

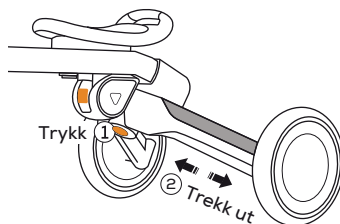


Trykk på utløserknappen for bakhjullåsen og spre låsen.

3

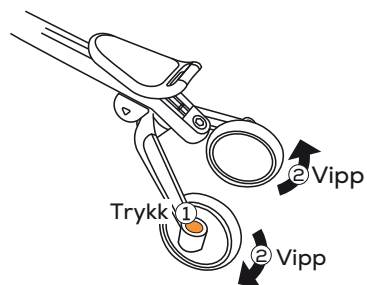


Trykk på knappen for flipping av bakhjulene og snu hjulene.

4

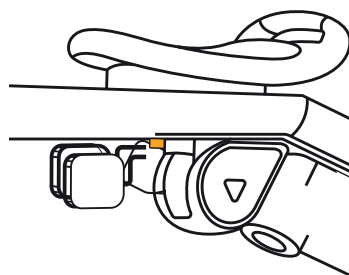


Trekk av pedalene ved å trykke på metallklipsen.

5

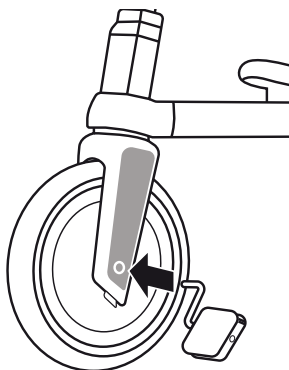

Sett pedaler inn i forgaffelen og sørg for at det andre sporet er helt på plass.



6

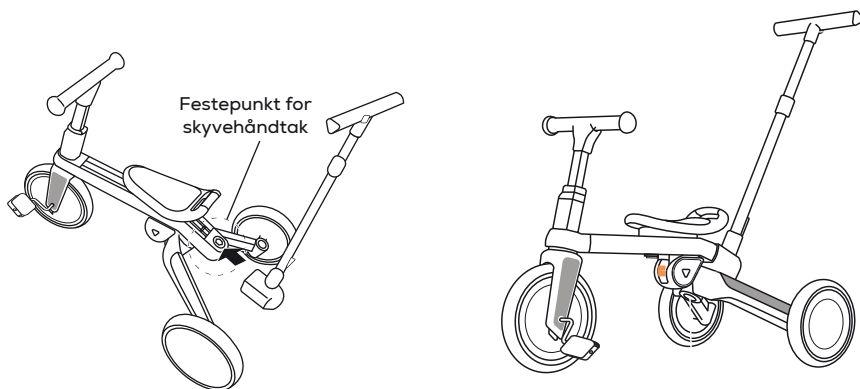



Monter skyvehåndtaket på det bakre festepunktet.

SKIFT TIL BALANSESYKKEL



NO

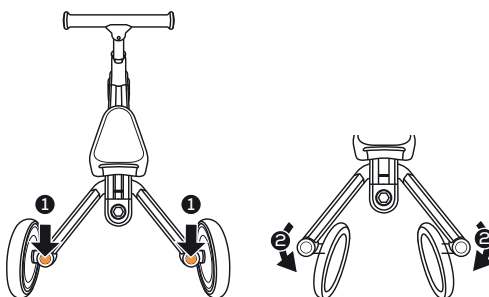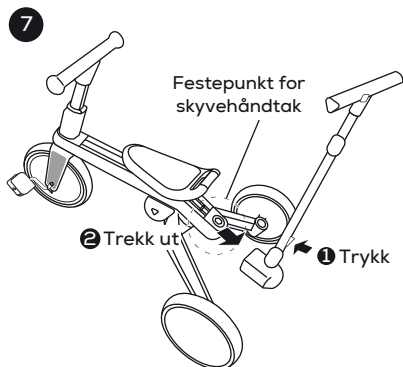

Trykk og roter hjulet til du hører et "klikk."

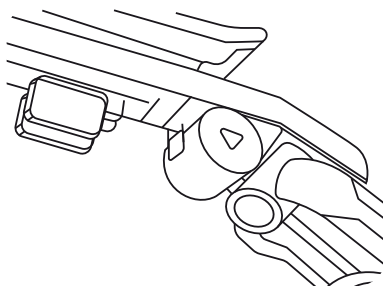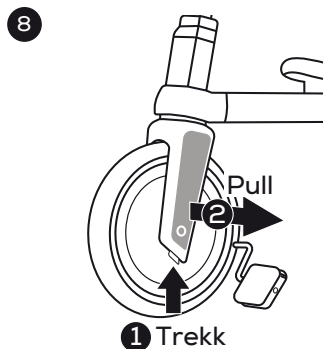


Trykk på pedalutløserklipsen og trekk ut pedalene. Sett dem tilbake i oppbevaringssporet.

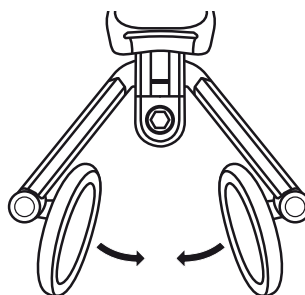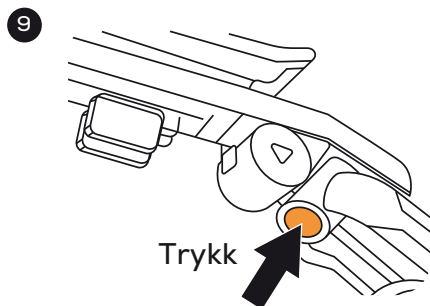


Trykk på utløserknappen for bakhjulsklemmen og lukk bakhjulsklemmen.

10

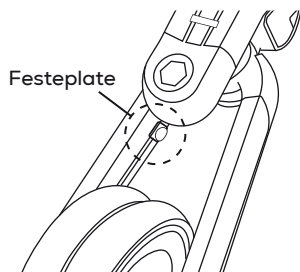


NO

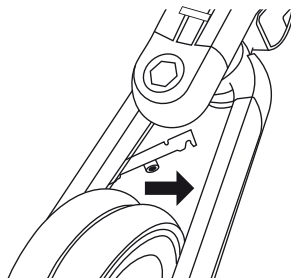


Fest festeplaten til høyre side.

11

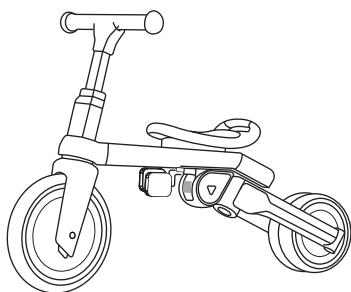


BRETT SYKKELEN SAMMEN


12

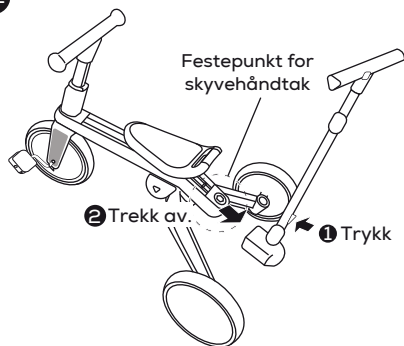



13

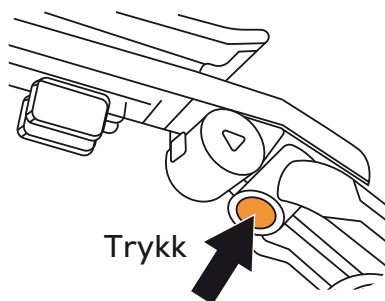

14

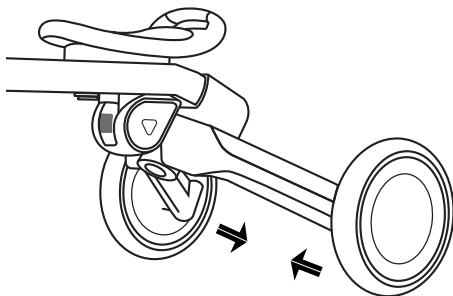

15


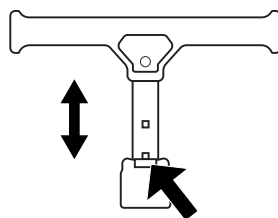
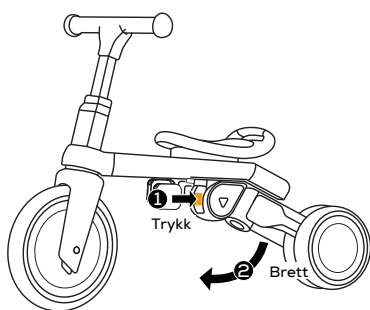


Trykk for å justere eller fjerne.

VIKTIG!

Etter å ha justert styret, må du forsikre deg om at det er sikkert låst for å forhindre utilsiktet fjerning under bruk.

16

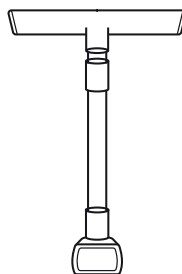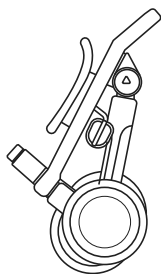

Sykkelen er nå fullstendig sammenfoldet. Fjern styrehåndtaket og skyvehåndtaket om nødvendig for å lagre sykkelen.

SE VIKTIGT!

Läs och följ dessa instruktioner noggrant och lagra dem för framtida referens

SE

Läs igenom dessa instruktioner noggrant innan användning. Det tar bara några minuter. Håll instruktionerna säkra för användning senare. Om du inte följer dessa instruktioner kan ditt barns säkerhet påverkas.

ANVÄNDS ENDAST UNDER DIREKT VUXENÖVERVAKNING OCH MED SÄLLSKAP - FARA FÖR FALLRISK

- VARNING! DENNA PRODUKT HAR INGEN BROMSI
- VARNING! DENNA PRODUKT ÄR AVSEDD FÖR BARN ÖVER 2 ÅR OCH EN MAXIMAL VIKT PÅ 25 KG.
- VARNING! INNAN DU ANVÄNDER PRODUKTEN, LÄR BARNET DEN KORREKTA ANVÄNDNINGEN OCH SÄKERHETEN KRING PRODUKTEN.
- VARNING! KONTROLLERA FUNKTIONALITETEN SAMT ALLA DELAR INNAN ANVÄNDNING OCH ANVÄND INTE PRODUKTEN OM NÅGON DEL ÄR TRASIG ELLER SAKNAS.
- VARNING! VID ANVÄNDNING AV DENNA PRODUKT SKA ALLTID BARNET BÄRA HHJÄLM, KNÄ OCH ARMBÄGSSKYDD.
- VARNING! UNDVIK ATT ANVÄNDA DENNA PRODUKT PÅ VÄGAR OCH GATOR SOM ÄR TRAFIKERADE, ANVÄND ENDAST UNDER VUXEN PERSONS UPPSIKT.
- VARNING! FÖR SÄKERHETEN ÄR DET VIKTIGT ATT BALANSSCYKELN MONTERAS ENLIGT MANUALEN INNAN ANVÄNDNING.
- Denna produkt ska monteras av en vuxen!
- Håll barnet borta när produkten monteras!
- Denna produkt ska endast användas av ett barn!
- Montera inte på extra tillbehör som kan påverka balansen eller eventuell kvävningsrisk!
- Häng inte något föremål på handtaget för att undvika fall.
- Använd inte produkten med annat transport medel!
- Låt inte barnet röra vid hjulen eller sticka några vassa föremål när produkten används!
- Håll dig borta från vatten, pool, trappor och andra hinder kan orsaka fara eller dödsfall!
- Endast reservdelar som tillhandahålls eller rekommenderas av tillverkaren / distributören får användas på denna produkt.
- Håll förpackningsmaterial borta från barnet för att undvika risk för kvävning!
- Denna produkt är avsedd för barn mellan ca. 2 - 5 år och upp till max 25 kg.

Denna produkt uppfyller gällande EN 71-1: 2014+ A1: 2018, EN 71-2: 2011+A1: 2014 and EN 71-3:2019

VÅRD OCH UNDERHÅLL:

Rengöring och underhåll av denna produkt måste utföras regelbundet av användaren. Rengöring och underhåll av barnvagnen får endast utföras av en vuxen.

RENGÖRING:

Rengör metalldelen med en fuktig svamp och neutralt tvättmedel.

Torka rent med en mjuk, fuktig trasa.

Torka alltid metalldelarna för att förhindra att rost bildas.

Olja de rörliga delarna regelbundet.

UNDERHÅLL:

Smörj endast de rörliga delarna om det behövs med en lätt applicering av ett silikonbaserat smörjmedel.

Kontrollera rutinemässigt på hjulen och alla rörliga delar.

Håll dem fria från damm, smuts eller sand.

För att undvika friktion, som kan förhindra korrekt användning av barnvagnen, se till att alla rörliga plastdelar som finns längs barnvagnen håller sig torra.






max 25 kg




KONCEPTCYKEL

SE

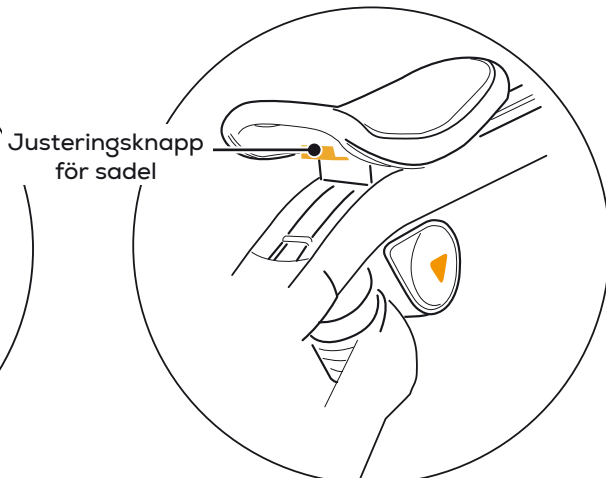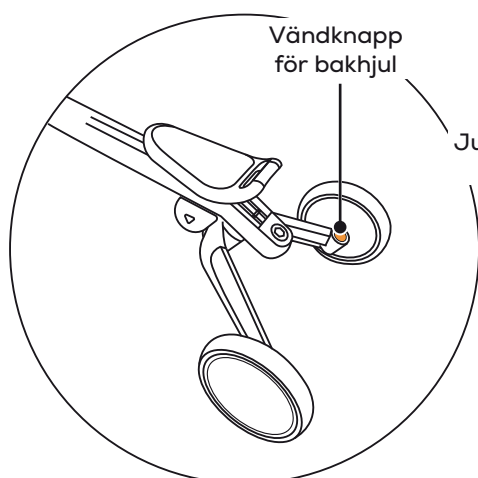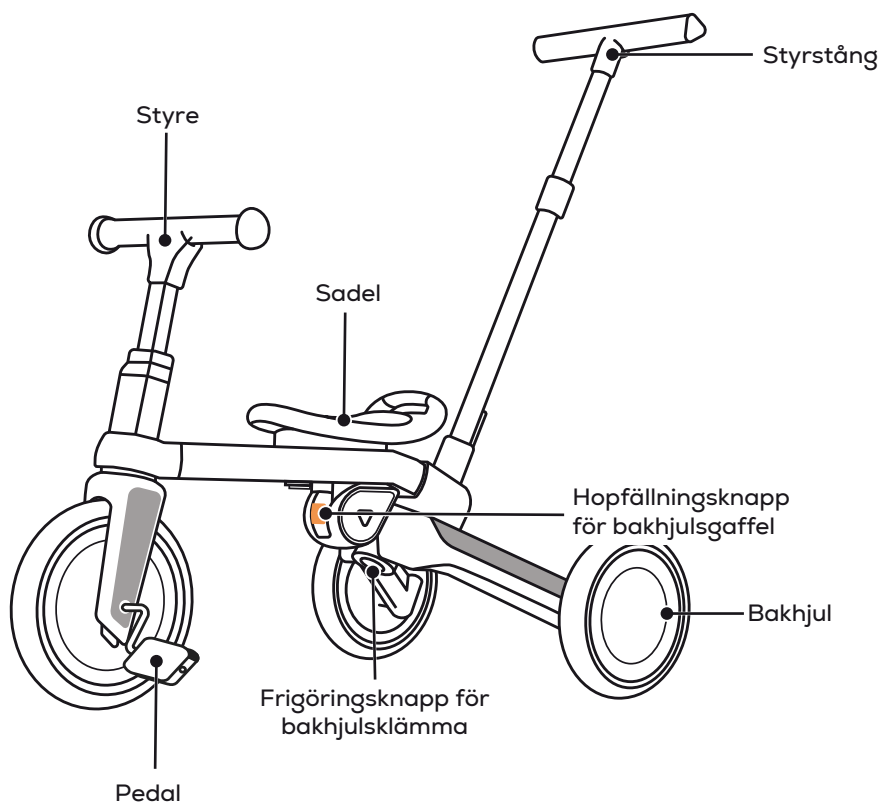


DELAR


SE

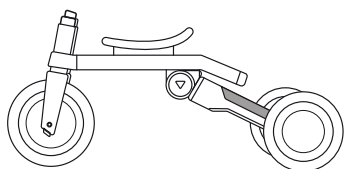

Konceptcykelram

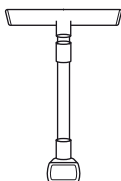

Styrstång




Styre



Pedalset


FÄLL UT KONCEPTCYKELN

1

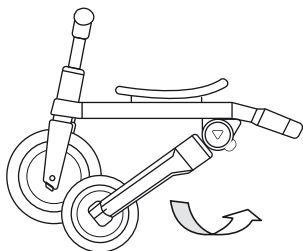


Dra bakhjulsgaffeln tills du hör ett "klick."

2

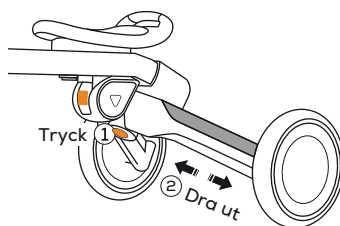


Tryck på frigöringsknappen för bakhjulsklämman och sprid bakklämman.

3

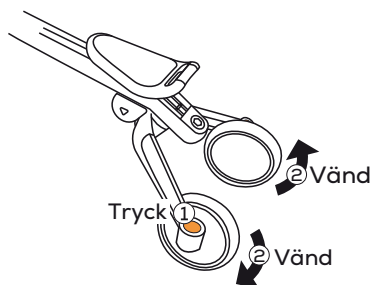


Tryck på knappen för å snu bakhjulet og vipp hjulene.

4

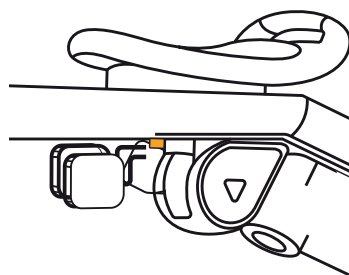



Ta bort pedalerna genom att trycka på metallklämman.

5

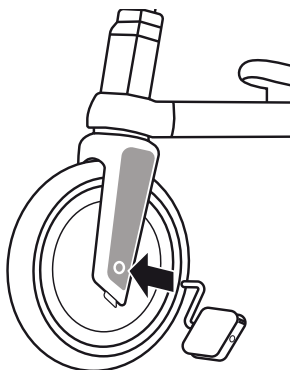

Sätt in pedalerna i framgaffeln och se till att den andra spåret är helt på plats.



6

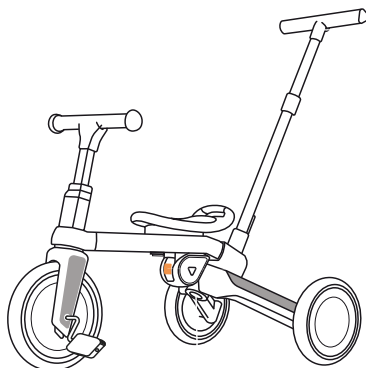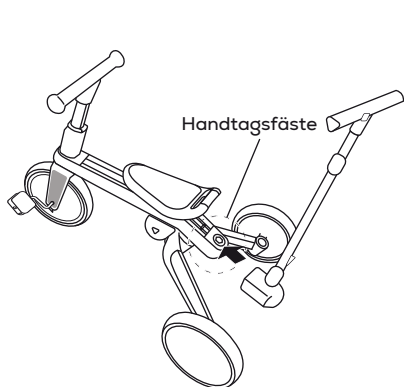



Installera handtaget på handtagsfästet.

BYT TILL BALANSCYKEL



SE

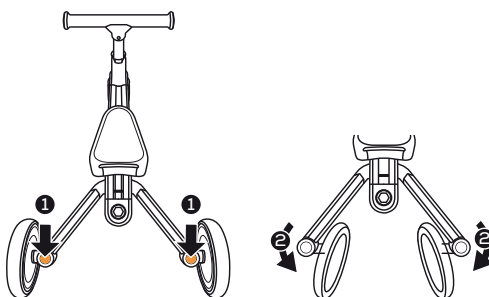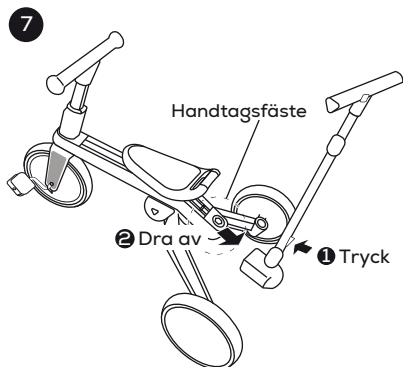

Tryck och rotera hjulet tills du hör ett "klick."

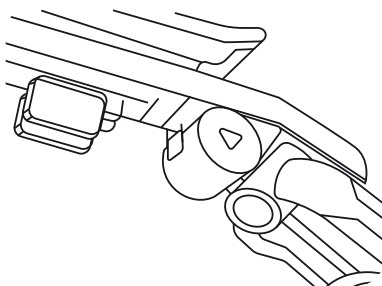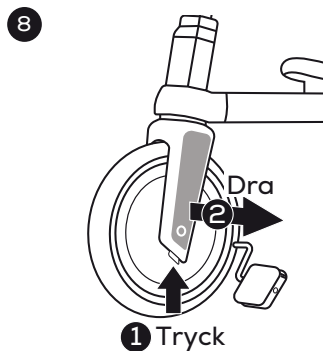


Tryck på pedalens frigöringsklämma och dra ut pedalerna. Sätt tillbaka dem i förvaringsfacket.

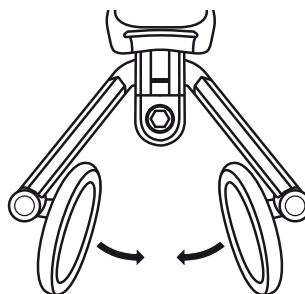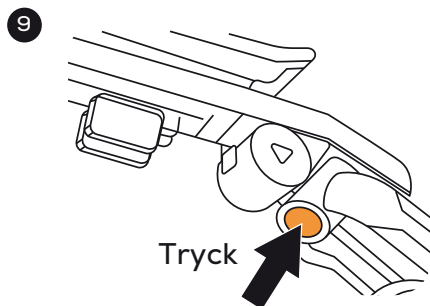


Tryck på frigöringsknappen för bakhjulsklämman och stäng bakhjulsklämman.

10

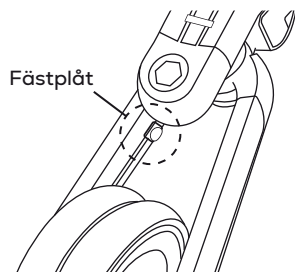


SE

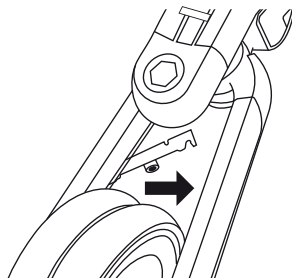


Häng metallplåten på högra sidan.

11

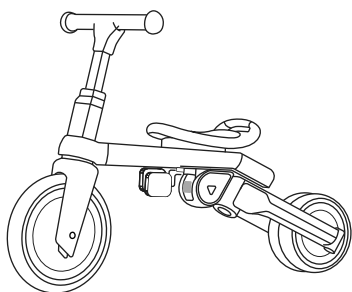


FÄLL IHOP CYKELN.


12

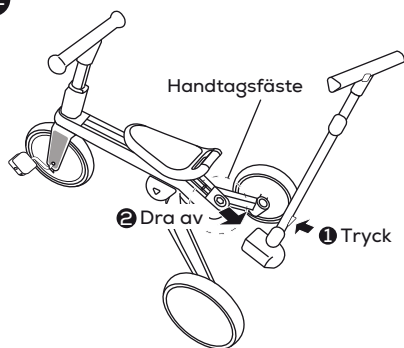



13

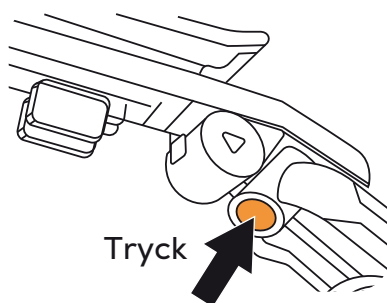

14

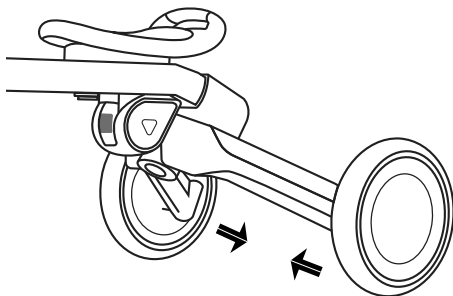

15


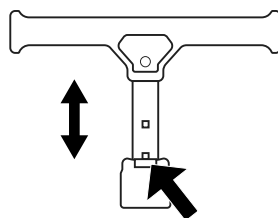
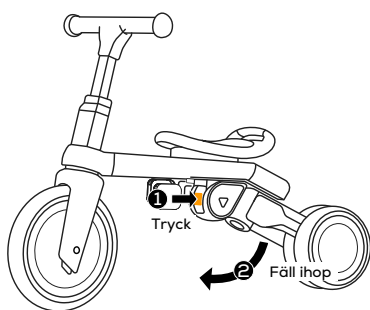


Tryck för att justera eller ta bort.

VIKTIGT!

Efter att ha justerat styret, se till att det är ordentligt låst på plats för att förhindra att det av misstag lossnar medan ditt barn cyklar.

16

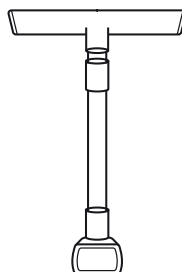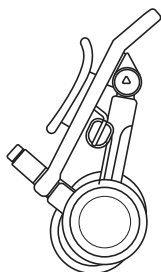

Cykeln är nu helt ihopfälld. Ta bort framstyret och skjutstången vid behov för att förvara cykeln.

ENG IMPORTANT!

Read and follow these instructions carefully And keep for future reference

ENG

Read these instructions carefully before use it will only take a few minutes. Keep the instructions safe for use later. If you don't follow these instructions, your child's safety can be impaired.

USE ONLY UNDER DIRECT ADULT SUPERVISION AND WITH A COMPANION - DANGER OF FALLING!

- **WARNING! THIS PRODUCT HAS NO BRAKE!**
- **WARNING! THIS PRODUCT IS INTENDED FOR THE CHILDREN OVER 2 YEARS OLD. MAXIMUM WEIGHT 25 kg.**
- **WARNING! BEFORE USING THE PRODUCT, TEACH THE CHILD THE CORRECT USAGE AND SAFETY REGULATION.**
- **WARNING! PREDIOCALLY CHECK THE FUNCTION OF ALL PARTS! DO NOT USE THE PRODUCT IF ANY PART IS MISSING OR DAMAGE.**
- **WARNING! WHEN USING THIS PRODUCT, THE CHILD MUST WEAR HELMET, KNEES AND ELBOW PROTECTION!**
- **WARNING! KEEP AWAY FROM THE STREETS AND ROAD, ONLY USE UNDER ADULTS GUARD.**
- **WARNING! FOR SAFETY, IT IS IMPORTANT THAT THE BALANCE BIKE IS ASSEMBLED COMPLETELY ACCORDING TO THE ORDER INSTRUCTION BEFORE USE.**
- This product is for adult assembly only!
- Keep child away while assembled this product!
- This product can only be use by one child!
- Do not put additional strings or accessories on the product to avoid risk of suffocation!
- Do not hang any item on the handle to avoid fallen.
- Do not use this product with other transportation!
- Do not let the child touch the wheels or prick any sharp items while using the product!
- Keep away from the river, pool, stairs and other hurdles may cause danger or death!
- Only replacement parts supplied or recommended by the manufacturer/distributor shall be used.
- Keep the package away from children to avoid risk of suffocation!
- This Product is intended for the children from 2 to 5 years old and under 25kg.

This product compile with EN 71-1: 2014+ A1: 2018, EN 71-2: 2011+A1: 2014 and EN 71-3:2019

CARE AND MAINTENANCE:

The cleaning and maintenance of this product must be carried out on a regular basis by the user. The cleaning and maintenance of the stroller must only be carried out by an adult.

CLEANING:

Clean the metal part with a damp sponge and neutral detergent.

Routinely wipe clean with a soft damp cloth.

Always dry the metal parts to prevent the formation of rust.

Regularly oil the moving parts.

MAINTENANCE:

Lubricate the moving parts only if necessary, with a light application of a silicone based lubricant.

Routinely check the condition of the wheels and all moving parts.

Keep them free from dust, dirt or sand. To avoid friction, that may prevent the correct use of the stroller, ensure that all the movable plastic parts located along the keep the bike in a dry place.






max 25 kg




CONCEPT BIKE

ENG

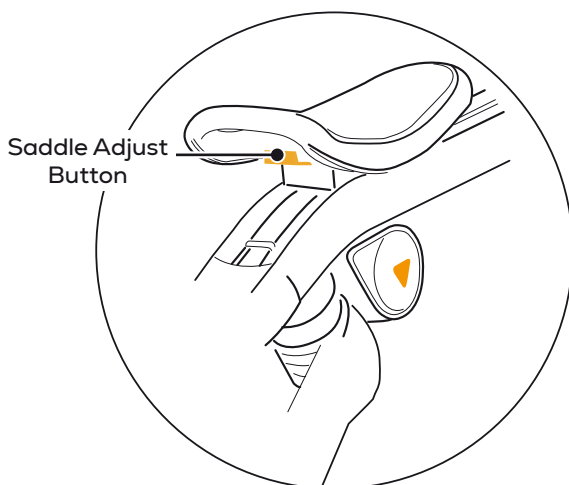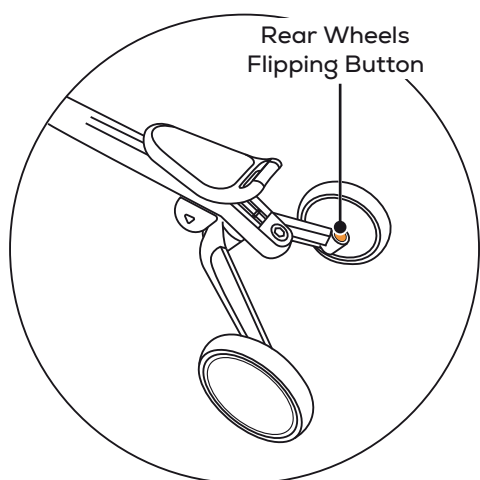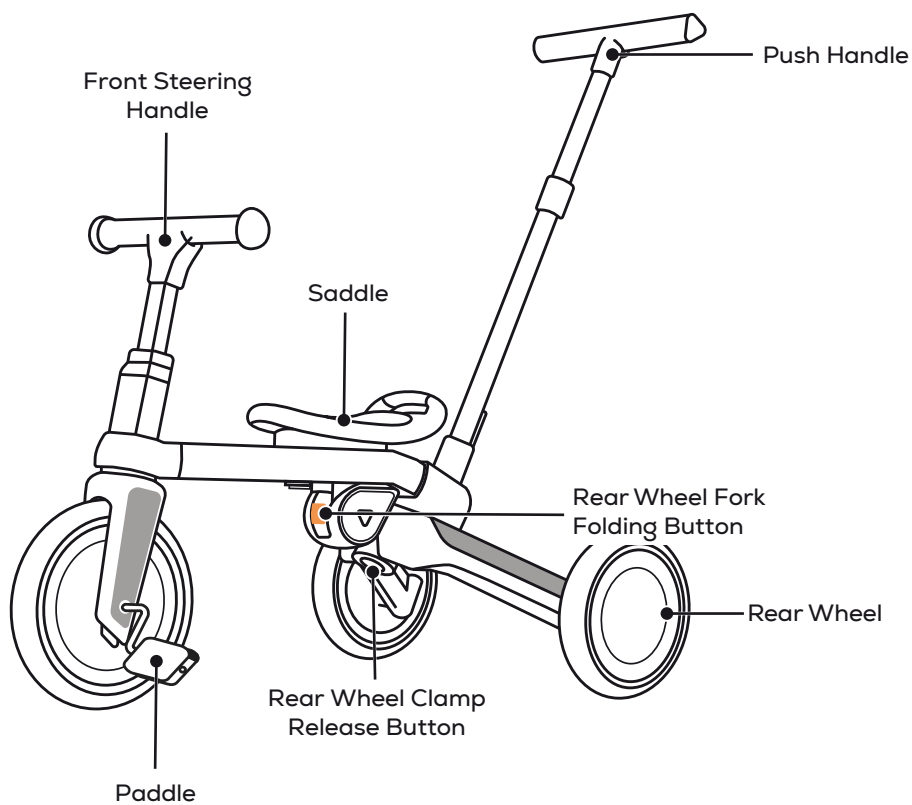


PART LIST


ENG

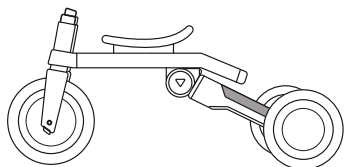

Bike Frame

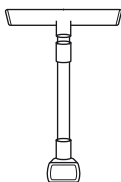

Push Handle




Steering Handle



Pedal Set


UNFOLD THE CONCEPT BIKE

1

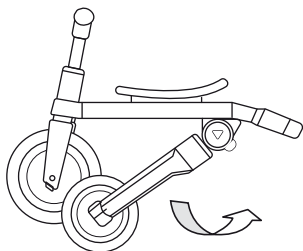


Pulling the rear wheel fork until hearing the "click."

2

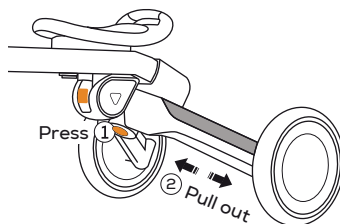


Press the rear wheel clamp release button and spread the rear clamp.

3

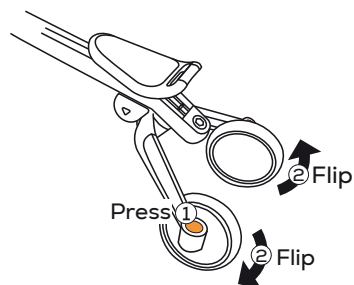


Press the rear wheel flipping button and flip the wheels

4

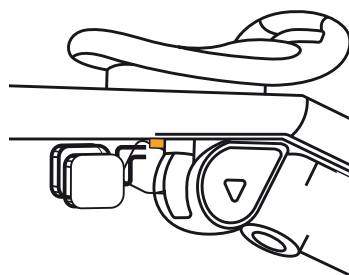


Pull off the paddles by pressing the metal clip.

5

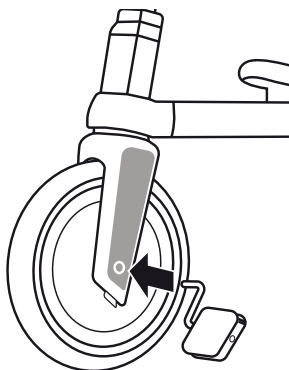



Insert the paddles into the front fork and ensure that the second slot is fully engaged in place.

6


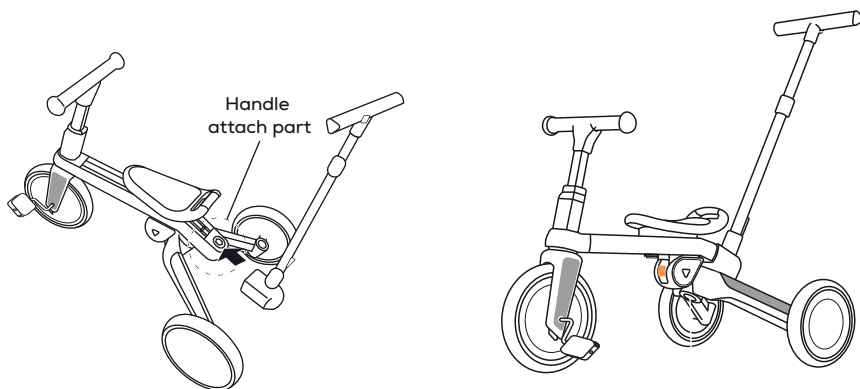


Install the handle to the attachment part.



SWITCH TO BALANCE BIKE

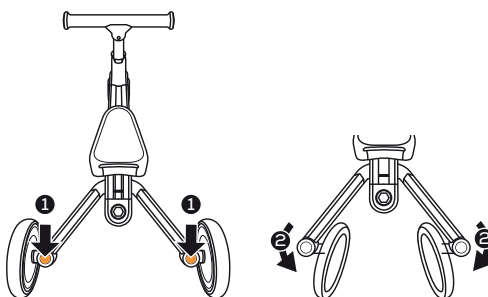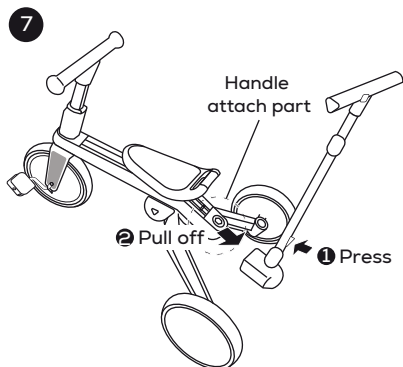

Press and rotate the wheel until hearing the "click."

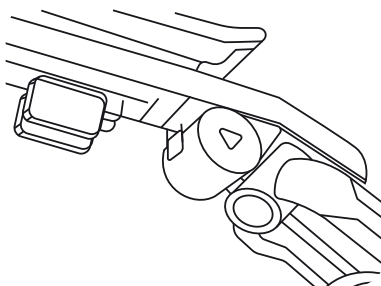
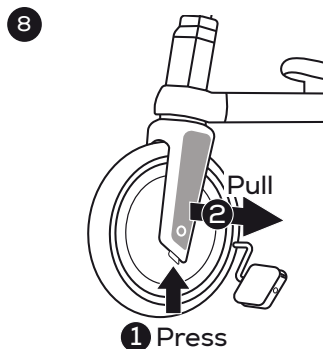


Press the pedal release clip and pull out the pedals. Insert them back into the storage slot.

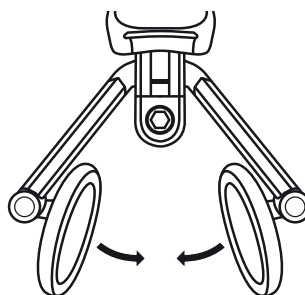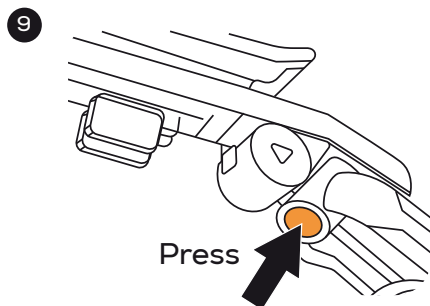


Press the rear wheel clamp release button and fold it together.

10

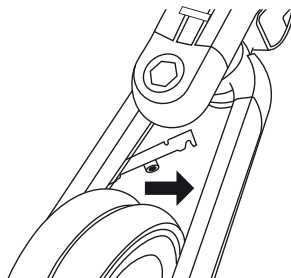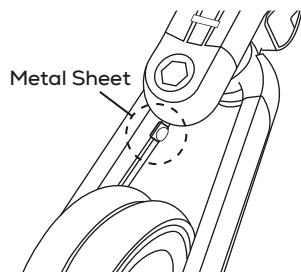


Hook the metal sheet to the right side.

11

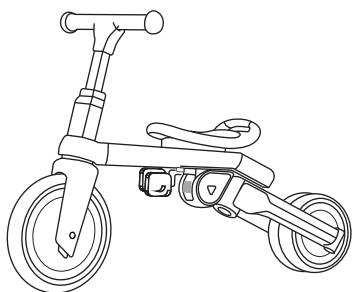


FOLD THE BIKE


12

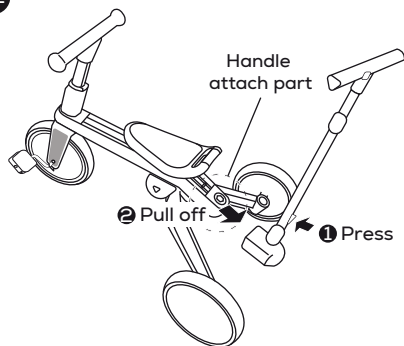



13

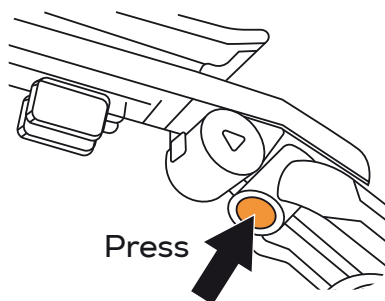

14

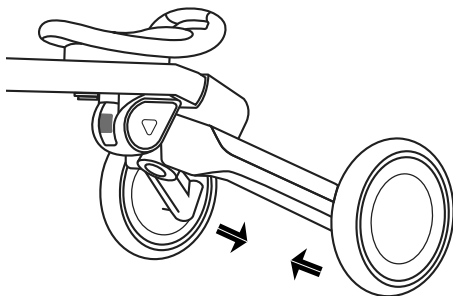

15

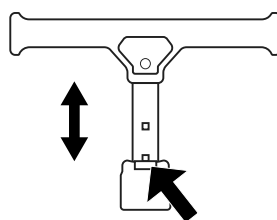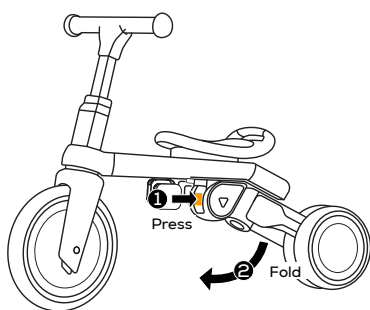


Press to adjust or remove.

IMPORTANT!

After adjusting the steering handle, ensure it is securely locked in place to prevent it from being accidentally removed while your child is riding.

16

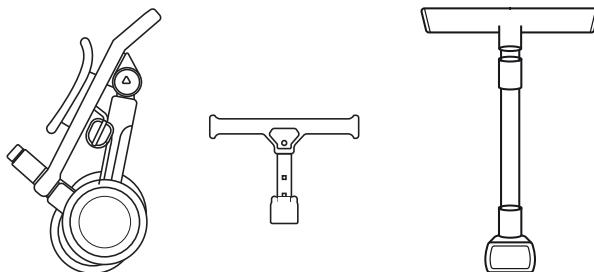

The bike is now completely folded. Remove the front steering handle and the push handle if needed to store the bike away.



Yngri

DESIGNED BY SCANDINAVIANS

Made in China

BARNAS HUS NORGE AS

Helsfyr Atrium, Innspurten 15, 0663 Oslo, NORWAY

customerservice@yngri.no
www.yngri.no

