

Yngri

RAGNAR

BABY BOUNCER



SE / NO / ENG

Everyday products for young explorers.
Designed by Scandinavians.



SE VIKTIGT!

Läs igenom instruktionerna noggrant innan användning och spar instruktionerna för framtiden.

SE

VARNING:

Läs igenom instruktionerna noggrant innan användning, det tar bara några minuter. Förvara instruktionerna på en säker plats och för framtida användning. Om ni inte följer instruktionerna så kan ert barns säkerhet påverkas.

Denna babysitter följer gällande standard BS EN 12790:2009.

VARNING!

- Avlägsna all plast innan montering av babysittern kan ske. Se till att allt emballage förvaras oåtkomligt för barn eller slängs på sopstation.
- Lämna aldrig barnet utan uppsikt.
- Sluta och använd babysittern när barnet kan sitta själv utan stöd.
- Det är farligt att placera babysittern på tex ett bord eller bänk, detta pga av fall risk.
- Använd sele i vagnen så snart barnet ditt barn kan sitta utan stöd.
- Använd alltid selen i babysittern och spänн åt den då barnet sitter i babysittern. Ett tips är att lägga ett par fingrar mellan barnet och selen för att inte dra åt för hårt.
- Bär aldrig babysittern i lekbågen.
- Använd aldrig babysittern som en bilstol.
- Placera aldrig babysittern på ojämн yta, nära element, värme, ventilation, vassa kanter, vatten och elektryrisk utrustning detta för att undvika skada.
- Babysittern ska inte användas som säng.
- Babysittern är tillverkad för endast ett barn, håll uppsikt över syskon eller andra barn i närheten.
- Babysittern rekommenderas inte för barn som kan sitta utan stöd.
- Babysittern kan användas för barn upp till ca 6 månader, med en max vikt på 9 kg.
- Babysittern ersätter inte en säng eller barnsäng. Om ert barn är trött och är i behov utav sömn så lägg barnet i en säng eller spjälsäng.
- Använd eller bruka inte andra delar som inte är godkännda utav tillverkaren eller som inte är avsedda för denna produkt.
- Använd aldrig babysittern om någon del saknas eller är trasig.



SE

UNDERHÅLL AV BABYSITTERN

VARNING:

Se ständigt över babysittern innan användning, titta efter sprickor i tyget, sömmar och metalldelar så att det är hela och kompletta.

Byt ut den del som är trasig innan användning.

Se även över de delar som är monterade så att de sitter ordentligt ihopsatta.

Vi rekommenderar att detta görs regelbundet innan användning.

Tyget är avtagbart och tvättbart, för tvätt så rekommenderas handtvätt, se tvättanvisningar på produkten.

Torktumla inte!

Leksaker som är gjorda av tyg kan handvättas.

FÖR KONTAKT

E-mail: customerservice@yngri.no

Designed in Scandinavia – Made in China for BH Nordic AS
Grenseveien 107, 0630 Oslo Norway

DELAR

SE



Bottenram



Sidoben Höger & Vänster sida



Klädsel / Sits




Lekbåge

SE

MONTERING AV SITS


①

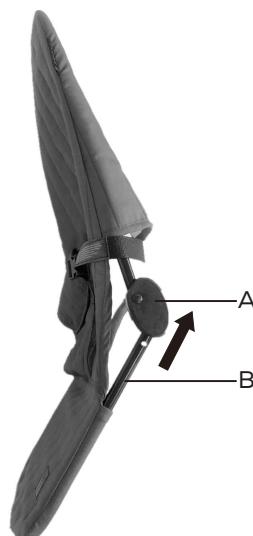

Tryck in själva klädsel/sits
ramen (B) på fästet (A)

MONTERING AV SIDOBEN PÅ BOTTELFRAMEN

②

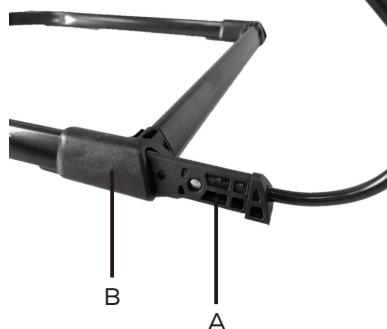

Skjut in stödbenet (A) i den
bakre delen av
bottenramen (B)


③



Sidobenen sitter sitter rätt
monterade då benen
tryckts ända in i själva
fästet.

MONTERING AV KLÄDSELN

4

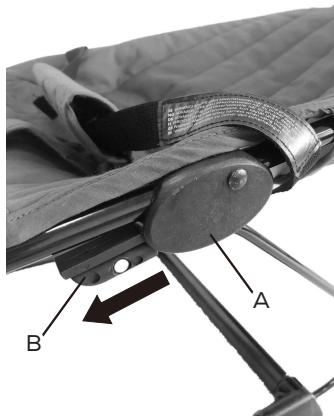


5



Sjukut på fästet (A) Slide the connector A to the B part of the bottom frame as shown as the picture.

MONTERING AV LEKBÅGEN

6

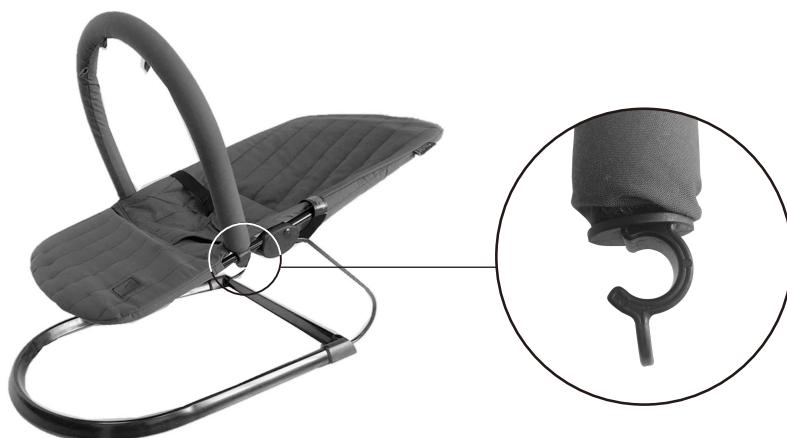

Knäpp fast lekbågen på vardera sida av klädseln/sitsen. Se bild!

SE

AVLÄGSNA SE LEKBÅGEN


7



Tryck försiktigt på själva lekbågen på vardera sida utåt från sitsen, så att den lossnar.

AVLÄGSNA KLÄDSELN/ SITSEN FRÅN RAMEN

8

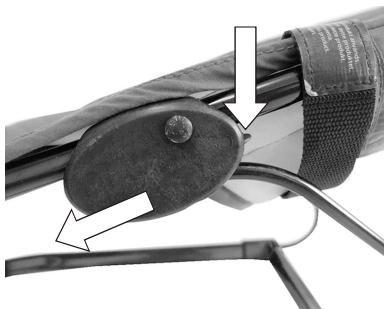


Tryck in spärren/låset som sitter på baksidan av själva fästet och dra klädseln/sitsen framåt.

AVLÄSNA KLÄDSELN/SITSEN

9



10

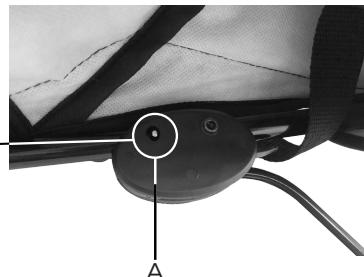

Tryck in spärren/låset som sitter på insidan av själva fästet för att lossa på klädseln/sitsen (A) Detta gör att man kan vika ihop själva ramen samt ta av klädseln.

NO

NO VIKTIG!

Les nøye gjennom instruksjonene før bruk og ta vare på instruksjonene for fremtidig referanse.

ADVARSEL:

Les nøye gjennom instruksjonene før bruk, det tar bare noen minutter. Oppbevar instruksjonene på en sikker plass for fremtidig referanse. Om du ikke følger instruksjonene kan ditt barns sikkerhet påvirkes.

Denne vippetolen er i henhold til gjeldende standard BS EN 12790:2009.

ADVARSELI

- Fjern all plastembalasje og se til at denne ikke er tilgjengelig for barn (kastes eller resirkuleres) før montering av vippetolen.
- La aldri barnet være uten tilsyn.
- Slutt å bruke vippetolen når barnet kan sitte oppreist av seg selv uten støtte.
- Det er farlig å plassere vippetolen på f.eks et bord eller benk, dette pga faren for fall.
- Bruk alltid selen i vippetolen og stram den når barnet sitter i vippetolen. Et tips er å legge et par fingre mellom barnet og selen for å ikke stramme for hardt.
- Bær aldri vippetolen i lekebøylen.
- Bruk aldri vippetolen som en bilstol.
- Bruk selene så snart barnet kan sitte selv.
- Plasser aldri vippetolen på ujevne overflater, nær ledninger, varmekilder, ventilasjon, skarpe kanter, vann og elektrysk utstyr for å unngå at barnet skader seg.
- Vippetolen skal ikke brukes som seng.
- Vippetolen er laget for kun ett barn om gangen, hold øye med søsken eller andre barn i nærheten.
- Vippetolen anbefales ikke for barn som kan sitte uten støtte.
- Vippetolen kan brukes av barn opp til ca 6 måneder, med en maksimal vekt på 9 kg.
- Vippetolen erstatter ikke en seng eller barneseng. Om barnet er trøtt og har behov for sovn, legg barnet i en seng eller sprinkelseng.
- Ikke bruk tilbehør eller deler som ikke er godkjente av produsent, eller som er beregnet for dette produktet.
- Vippetolen skal ikke brukes om deler mangler eller er ødelagt.



max 9 kg



NO

VEDLIKEHOLD AV VIPPESTOLEN

ADVARSEL:

Se nøyde over vippetolen før bruk, se etter rifter og sprekker i stoffet, sørmer og metalldeler slik at de er hele og komplette.

Bytt ut deler som er ødelagt før bruk.

Se også over de delene som er montert og forsikre deg om at de sitter skikkelig sammen.

Vi anbefaler at dette gjøres regelmessig før bruk.

Stoffet er avtagbart og vaskbart, for vask så anbefales håndvask, se vaskeanvisninger på produktet.

Tørketromle ikke!

Leker som er laget av stoff kan håndvaskes.

FORBRUKERKONTAKT

E-mail: customerservice@yngri.no

Designed in Scandinavia – Made in China for BH Nordic AS

Grenseveien 107, 0630 Oslo Norway

DELER

NO



Bunnramme



Sideben Høyre & Venstre side



Trekk / Sete




Lekebøyle

NO

MONTERING AV SETE


①

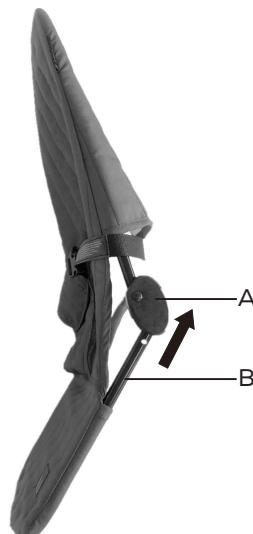

Trykk inn trekket/setet i
rammen (B) på festet (A)

MONTERING AV SIDESEN PÅ BUNNRAMMEN

②

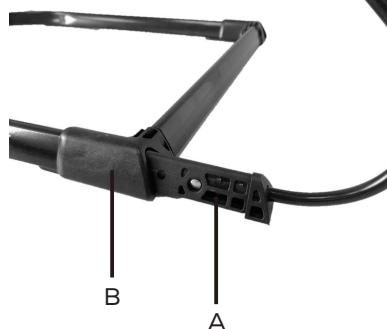

Skyv inn støttebenet (A) i
den bakre delen av
bunnrammen (B)


③



Sidebena sitter rett
montert når bena er
trykket helt inn i festet.

MONTERING AV TREKKET

4

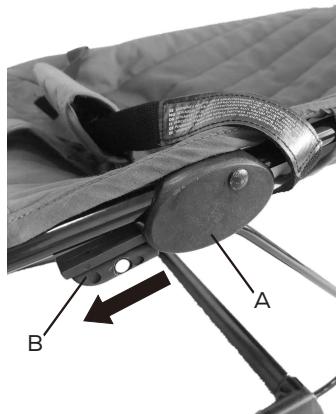

5



Skyv festet (A) inn i festet (B) på bunnrammen som vist på bildet.

MONTERING AV LEKEBØYLEN

6



Knapp fast lekebøylen på hver side av trekket/setet. Se bilde!

NO

DEMONTERE NO LEKEBØYLEN


7



Trykk forsiktig på lekebøylen på hver side ut fra setet slik at den løsner.

ADEMONTERE TREKKET / SETET FRA RAMMEN

8

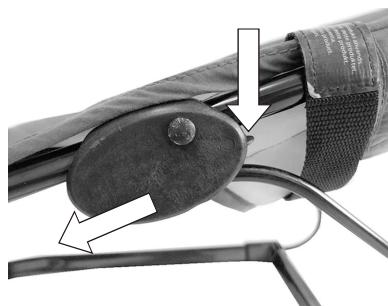

Trykk inn sperren/låsen som sitter på baksiden av festet og dra trekket/setet fremover.

DEMONTERE TREKKET / SETET FRA RAMMEN

9



10



Trykk inn sperren/låsen som sitter på baksiden av festet for å løsne på trekket/setet (A). Dette gjør at man kan brette sammen rammen samt ta av trekket.

ENG

ENG IMPORTANT!

Read and follow these instructions carefully And keep for future reference.

WARNING:

Read these instructions carefully before use it will only take a few minutes. Keep the instructions safe for use later. If you don't follow these instructions, your child's safety can be impaired.

This bouncer complies with the standard BS EN 12790:2009.

WARNINGS!

- Remove all plastic packaging materials when unpacking the reclined cradle.
- Never leave the child unattended.
- Do not use the reclined cradle once your child can sit unaided.
- It is dangerous to use this reclined cradle on an elevated surface. E.g. Table.
- Always use the restraint system.
- Never use the toy bar to carry the reclined cradle.
- Do not use the reclined cradle as a car seat.
- Use a harness as soon as the child can sit unaided.
- Do not place the reclined cradle in any location where there are cords, heating sources, ventilators, sharp edges, water and electronic equipment in order to avoid injure.
- This reclined cradle is not intended for prolonged periods of sleeping .
- The reclined cradle is suited for one child only.
- The reclined cradle is not recommended for children who can sit by themselves.
- The reclined cradle is suitable for children up to 6 months, Maximum weight 9 kg.
- This reclined cradle does not replace a cot or a bed. Should your child need to sleep, then it should be placed in a suitable cot or bed.
- Do not use accessories or replacement parts other than those approved by the manufacturer.
- Do not use the reclined cradle if any components are broken or missing.



ENG

MAINTENANCE OF THE BABY BOUNCER

WARNING:

Please check the bouncer constantly before use, for cracks in the fabric , damage sewing, seams and metal parts that is not whole and complete.

Replace or repair if anything is been broken before use.

See also of parts are mounted correct so that they are firmly assembled.

We recommend that this is done scheduled before use.

The fabric is removable and washable , for washing we recommend handwash, see washing instructions on the product.

Do not tumble dry!

Toys made of fabric can be hand washed.

FOR CONTACT

E-mail: customerservice@yngri.no

Designed in Scandinavia – Made in China for BH Nordic AS

Grenseveien 107, 0630 Oslo Norway

PARTS

ENG



Bottom Frame



Supporting Frame



Seat Cover




Toy Hanger

ENG

ASSEMBLE THE SEAT


①

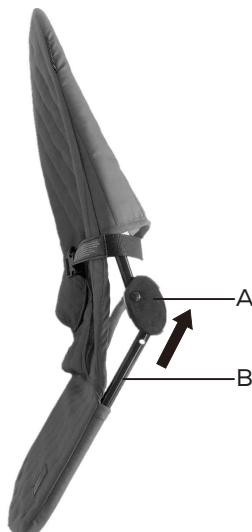

Insert the bottom tube B into connector A.

ASSEMBLE THE BOTTOM FRAME

②

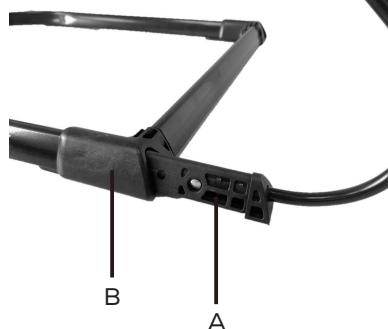

③




Connect the plug A to the dock B of the bottom frame.

The plug will be fixed when fully engaged.

ATTACH THE BOUNCER

4

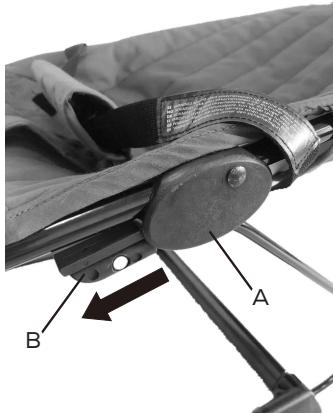

5



Slide the connector A to the B part of the bottom frame as shown as the picture.

HOOK THE TOY HANGER

6



Buckle the toy hanger on the both sides of the seat.

ENG

UNHOOK THE TOY HANGER


7



Stretch the toy hanger outward to unhook from the seat.

DETACH THE BOUNCER

8

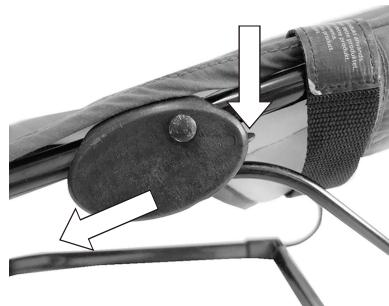

Press the clasps on the connector and push down the bottom frame to release the seat unit.

REMOVE THE SEAT COVER

9



10



Press the snap bottom A behind the connector to release the tube, and take off the seat cover.

Yngri

DESIGNED BY SCANDINAVIANS

Made in China

BH NORDIC AS, Grenseveien 107, 0663 Oslo NORWAY

customerservice@yngri.no
www.yngri.no / www.yngri.se