

Yngri

TREHJULSYKKEL, TREHJULSCYKEL
TRICYCLE



NO / SE / ENG

Everyday products for young explorers.
Designed by Scandinavians.

NO VIKTIG!

Les og følg disse instruksjonene nøye, ta vare på dem for fremtidig referanse.

NO

Les nøye igjennom disse instruksjonene før produktet tas i bruk, det tar bare noen få minutter. Tavare på instruksjoene i tilfelle du får bruk for dem ved en senere anledning. Hvis disse instruksjonene ikke følges kan det gå ut over sikkerheten til ditt barn.

PRODUKTET SKAL KUN BRUKES UNDER OPPSYN AV EN VOKSEN – FARE FOR FALL!

- ADVARSEL! DETTE PRODUKTET HAR IKKE BREMSI
- ADVARSEL! DETTE PRODUKTET ER BEREKNET FOR BARN OVER TO ÅR MED EN MAKS. VEKT PÅ 20 KG.
- ADVARSEL! FØR BARNET TAR PRODUKTET I BRUK SKAL DET LÆRE OM KORREKT BRUK OG SIKKERHET.
- ADVARSEL! SJEKK REGELMESSIG OM ALLE DELER FUNGERER SOM DE SKAL! PRODUKTET SKAL IKKE BRUKES HVIS NOEN DELER MANGLER ELLER ER SKADET.
- ADVARSEL! NÅR DU BRUKER DETTE PRODUKTET, MÅ BARN BÆRE HJELM, KNÆR OG ALBUEBESKYTTELSE!
- ADVARSEL! PRODUKTET SKAL IKKE BRUKES PÅ BILVEIER OG SKAL KUN BRUKES UNDER OPPSYN AV EN VOKSEN!
- ADVARSEL! DET ER VIKTIG AV SIKKERHETSHENSYN AT PRODUKTET ER SATT SAMMEN HELT I FØLGE REKKEFØLGEN I INSTRUKSJONENE FØR DET TAS I BRUK.

- Dette produktet skal kun monteres av en voksen!
- Barn skal ikke være tilstede under montering!
- Dette produktet skal kun brukes av ett barn om gangen!
- Ikke monter ytterligere bånd og tilbehør på produktet for å unngå kvelningsfare!
- Ikke heng noe på styret da dette kan føre til balanseproblemer og fall.
- Ikke bruk dette produktet i kombinasjon med annen transport f.eks den voksne skal ikke skyve produktet mens hen bruker en annen form for transport!
- Ikke la barnet ta borti hjulene eller stikke gjenstander i dem når produktet er i bruk!
- Hold produktet unna elver, bekker, basseng, trapper, kanter og andre hindringer får å unngå fare for død!
- Bruk kun reservedeler som er anbefalt fra produsent/distributør.
- Hold produktets emballasje unna barns rekkevidde for å unngå kveldningsfare!
- Dette produktet er beregnet på barn mellom 2 og 5 år som er under 20 kg

Dette produktet oppfyller kravene i henhold til EN 71-1: 2014+A1: 2018, EN 71-2: 2011+A1: 2014 og EN 71-3: 2019

STELL OG VEDLIKEHOLD:

Stell og vedlikehold av dette produktet skal utføres regelmessig og skal kun utføres av en voksen.

RENGJØRING:

Rengjør metalleder med en fuktig svamp og et nøytralt vaskemiddel.
Tørk regelmessig av produktet med en fuktig klut.
Tørk alltid fuktighet av metalleder for å forhindre dannelse av rust.
Olje alle bevegelige deler regelmessig.

VEDLIKEHOLD:

Smør bevegelige deler kun ved behov, med en lett påføring av et silikonbasert smøremiddel.
Sjekk regelmessig tilstanden til hjulene og alle bevegelige deler og hold dem fri for støv, skitt og sand for å unngå friksjon som kan føre til feil bruk av produktet.
Oppbevar produktet på et tørt sted.



max 20 kg



SE VIKTIGT!

Läs och följ dessa instruktioner noggrant och lagra dem för framtida referens

SE

Läs igenom dessa instruktioner noggrant innan användning. Det tar bara några minuter. Håll instruktionerna säkra för användning senare. Om du inte följer dessa instruktioner kan ditt barns säkerhet påverkas.

ANVÄNDS ENDAST UNDER DIREKT VUXENÖVERVAKNING OCH MED SÄLLSKAP - FARA FÖR FALLRISK

- VARNING! DENNA PRODUKT HAR INGEN BROMSI
- VARNING! DENNA PRODUKT ÄR AVSEDD FÖR BARN ÖVER 2 ÅR OCH EN MAXIMAL VIKT PÅ 20 KG.
- VARNING! INNAN DU ANVÄNDER PRODUKTEN, LÄR BARNET DEN KORREKTA ANVÄNDNINGEN OCH SÄKERHETEN KRING PRODUKTEN.
- VARNING! KONTROLLERA FUNKTIONALITETEN SAMT ALLA DELAR INNAN ANVÄNDNING OCH ANVÄND INTE PRODUKTEN OM NÅGON DEL ÄR TRASIG ELLER SAKNAS.
- VARNING! VID ANVÄNDNING AV DENNA PRODUKT SKA ALLTID BARNET BÄRA HHJÄLM, KNÄ OCH ARMBÄGSSKYDD.
- VARNING! UNDVIK ATT ANVÄNDA DENNA PRODUKT PÅ VÄGAR OCH GATOR SOM ÄR TRAFIKERADE, ANVÄND ENDAST UNDER VUXEN PERSONS UPPSIKT.
- VARNING! FÖR SÄKERHETEN ÄR DET VIKTIGT ATT BALANSSCYKELN MONTERAS ENLIGT MANUALEN INNAN ANVÄNDNING.
- Denna produkt ska monteras av en vuxen!
- Håll barnet borta när produkten monteras!
- Denna produkt ska endast användas av ett barn!
- Montera inte på extra tillbehör som kan påverka balansen eller eventuell kvävningsrisk!
- Häng inte något föremål på handtaget för att undvika fall.
- Använd inte produkten med annat transport medel!
- Låt inte barnet röra vid hjulen eller sticka några vassa föremål när produkten används!
- Håll dig borta från vatten, pool, trappor och andra hinder kan orsaka fara eller dödsfall!
- Endast reservdelar som tillhandahålls eller rekommenderas av tillverkaren / distributören får användas på denna produkt.
- Håll förpackningsmaterial borta från barnet för att undvika risk för kvävning!
- Denna produkt är avsedd för barn mellan ca. 2 - 5 år och upp till max 20 kg.

Denna produkt uppfyller gällande EN 71-1: 2014+ A1: 2018, EN 71-2: 2011+A1: 2014 and EN 71-3:2019

VÅRD OCH UNDERHÅLL:

Rengöring och underhåll av denna produkt måste utföras regelbundet av användaren. Rengöring och underhåll av barnvagnen får endast utföras av en vuxen.

RENGÖRING:

Rengör metalldelen med en fuktig svamp och neutralt tvättmedel.

Torka rent med en mjuk, fuktig trasa.

Torka alltid metalldelarna för att förhindra att rost bildas.

Olja de rörliga delarna regelbundet.

UNDERHÅLL:

Smörj endast de rörliga delarna om det behövs med en lätt applicering av ett silikonbaserat smörjmedel.

Kontrollera rutinemässigt på hjulen och alla rörliga delar.

Håll dem fria från damm, smuts eller sand.

För att undvika friktion, som kan förhindra korrekt användning av barnvagnen, se till att alla rörliga plastdelar som finns längs barnvagnen håller sig torra.



max 20 kg



ENG IMPORTANT!

Read and follow these instructions carefully And keep for future reference

ENG

Read these instructions carefully before use it will only take a few minutes. Keep the instructions safe for use later. If you don't follow these instructions, your child's safety can be impaired.

USE ONLY UNDER DIRECT ADULT SUPERVISION AND WITH A COMPANION - DANGER OF FALLING!

- **WARNING! THIS PRODUCT HAS NO BRAKE!**
- **WARNING! THIS PRODUCT IS INTENDED FOR THE CHILDREN OVER 2 YEARS OLD. MAXIMUM WEIGHT 20 kg.**
- **WARNING! BEFORE USING THE PRODUCT, TEACH THE CHILD THE CORRECT USAGE AND SAFETY REGULATION.**
- **WARNING! PREDIOCALLY CHECK THE FUNCTION OF ALL PARTS! DO NOT USE THE PRODUCT IF ANY PART IS MISSING OR DAMAGE.**
- **WARNING! WHEN USING THIS PRODUCT, THE CHILD MUST WEAR HELMET, KNEES AND ELBOW PROTECTION!**
- **WARNING! KEEP AWAY FROM THE STREETS AND ROAD, ONLY USE UNDER ADULTS GUARD.**
- **WARNING! FOR SAFETY, IT IS IMPORTANT THAT THE BALANCE BIKE IS ASSEMBLED COMPLETELY ACCORDING TO THE ORDER INSTRUCTION BEFORE USE.**
- This product is for adult assembly only!
- Keep child away while assembled this product!
- This product can only be use by one child!
- Do not put additional strings or accessories on the product to avoid risk of suffocation!
- Do not hang any item on the handle to avoid fallen.
- Do not use this product with other transportation!
- Do not let the child touch the wheels or prick any sharp items while using the product!
- Keep away from the river, pool, stairs and other hurdles may cause danger or death!
- Only replacement parts supplied or recommended by the manufacturer/distributor shall be used.
- Keep the package away from children to avoid risk of suffocation!
- This Product is intended for the children from 2 to 5 years old and under 20 kg.

This product compile with EN 71-1: 2014+ A1: 2018, EN 71-2: 2011+A1: 2014 and EN 71-3:2019

CARE AND MAINTENANCE:

The cleaning and maintenance of this product must be carried out on a regular basis by the user. The cleaning and maintenance of the stroller must only be carried out by an adult.

CLEANING:

Clean the metal part with a damp sponge and neutral detergent.

Routinely wipe clean with a soft damp cloth.

Always dry the metal parts to prevent the formation of rust.

Regularly oil the moving parts.

MAINTENANCE:

Lubricate the moving parts only if necessary, with a light application of a silicone based lubricant.

Routinely check the condition of the wheels and all moving parts.

Keep them free from dust, dirt or sand. To avoid friction, that may prevent the correct use of the stroller, ensure that all the movable plastic parts located along the keep the bike in a dry place.



max 20 kg



TRICYCLE

ENG



PART



Frame × 1 pc



Saddle × 1 pc



Front Wheel × 1 pc



Front Handle × 1 pc



Basket × 1 pc



Rear Wheel Set × 1 set



Pedal Set × 1 set



Push Handle × 1 pc



Screws × 2 pc




Saddle Nuts × 2 pc


ASSEMBLE THE FRONT WHEEL

ENG

1

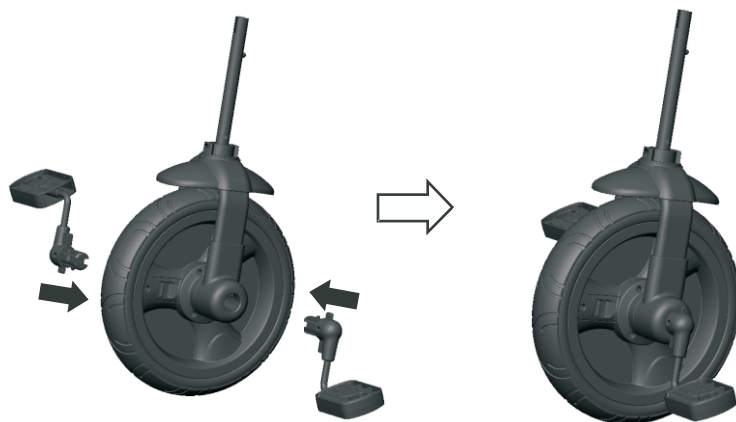


Insert the pedals side by side.

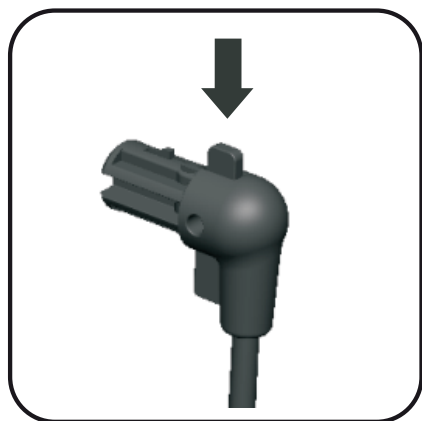

The pedals are removable by pressing the release button.


ASSEMBLE THE SADDLE

ENG

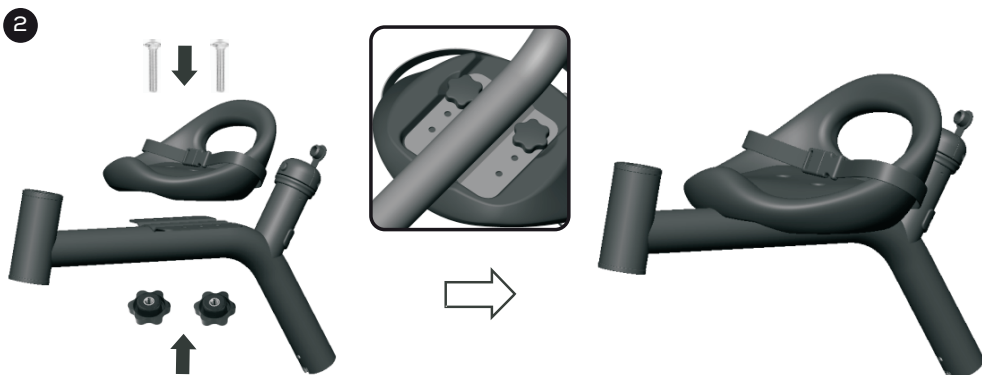

Place the saddle onto the frame and use the screws and saddle nuts to secure it properly.

ATTACH THE FRONT WHEEL

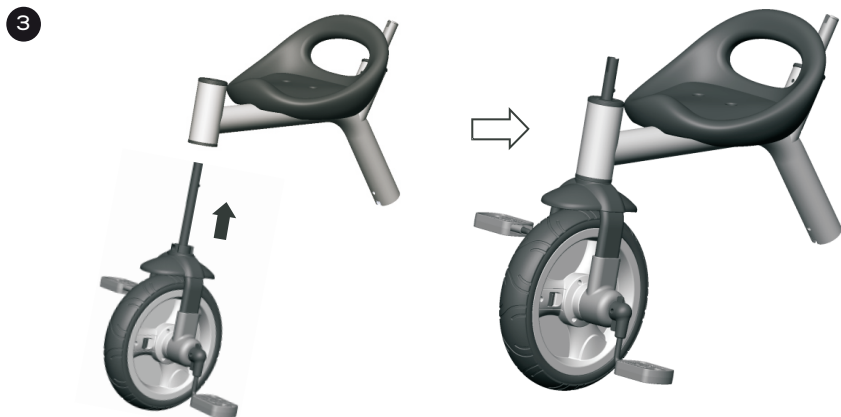


Insert the front wheel fork to the frame.

ATTACH THE FRONT HANDLE

ENG

4

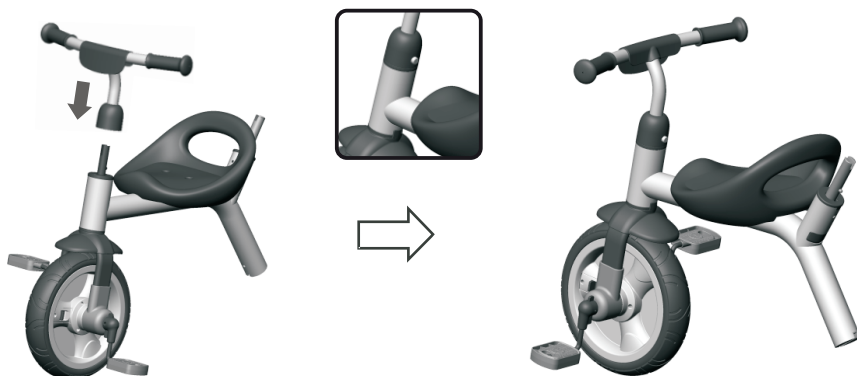

Attach the front handle to the frame and make sure the spring plunger pop out.

ASSEMBLE THE BASKET

5



Slide the bike basket onto the end of the seat tube, and then attach the rear wheel set to secure it.

ATTACH THE PUSH HANDLE

ENG

6



Open the small lid at the rear end of the tricycle frame and insert the push handle until the spring plunger pops up, so the push handle is locked in place.

FRONT WHEEL MECHANISM - PEDAL LOCK

ENG

7 Release



Lock



RELEASE: Slide the red latch. The lock button will release the foot pedals, allowing them to swivel but not drive the wheel.

LOCK: Press the green lock button, and the red latch will slide to the center. The foot pedals will then be connected.



Yngri

DESIGNED BY SCANDINAVIANS

Made in China

BARNAS HUS NORGE AS

Helsfyr Atrium, Innspurten 15, 0663 Oslo, NORWAY

customerservice@yngri.no
www.yngri.no

